

CaBano

PROGRAM 1

#83311, #84311, #85311

Floor mount tub filler with hand shower
Robinet de bain au sol avec douchette

Installation Guide
Guide d'installation



#83311




#84311




#85311



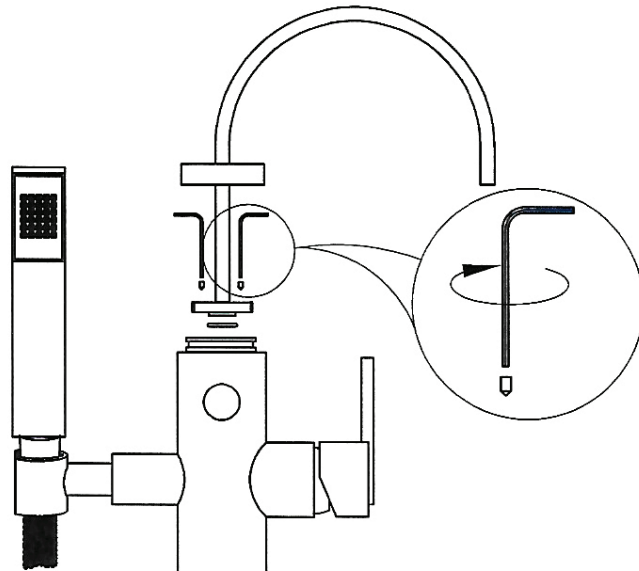

Qty: 3
2" wood screw (#10)
+ metal washer
(not supplied)


Qté: 3
Vis à bois #10 de 2"
et rondelles de métal
(non incluses)



FIL. 1/2" NPT
HOT
CHAUD

2"

FIL. 1/2" NPT
COLD
FROID

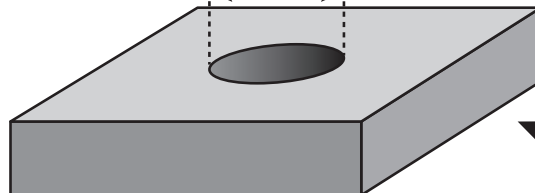

A 2" x 6" wood block fastened below
the sub floor for added support

Un bloc de bois mesurant 2" x 6" fixé
sous le sous-plancher pour renforcer